


ATHENA

Die AutoCAD-Applikation für die Konstruktion im Metallbau und in der Fassadentechnik

Installationsbeschreibung zum Objektaktivierer bis zur Version ATHENA 2014 unter AutoCAD/Architecture/Mechanical/LT/TrueView 2009 bis 2015

1. Wozu dienen die Dateien dieser Installationsbeschreibung?

Die Installation der Dateien (siehe Punkt 2 - Installationshinweise) ermöglichen AutoCAD pur (ohne ATHENA), die ATHENA ARX-Objekte (Normteile, Bleche, Dämmungen, Folien usw.) zu erkennen. Somit können Sie mit dem Befehl LISTE von AutoCAD Informationen des jeweiligen Objekts abfragen. Sie können dann auch mit Objektfang die markanten Punkte der Objekte (z.B. Schnitt- und Endpunkte) erfassen. Außerdem sind Sie in der Lage solche Objekte zu kopieren (was mit Proxys nicht funktioniert). Was Sie allerdings nicht tun können, ist diese Objekte mit Griffen oder den Befehl STRECKEN verändern (was mit ATHENA möglich ist). Abschließend haben Sie die Möglichkeit ARX-Objekte mit dem AutoCAD Befehl URSPRUNG aufzulösen und Sie erhalten "saubere" Objekte (Polylinien etc...).

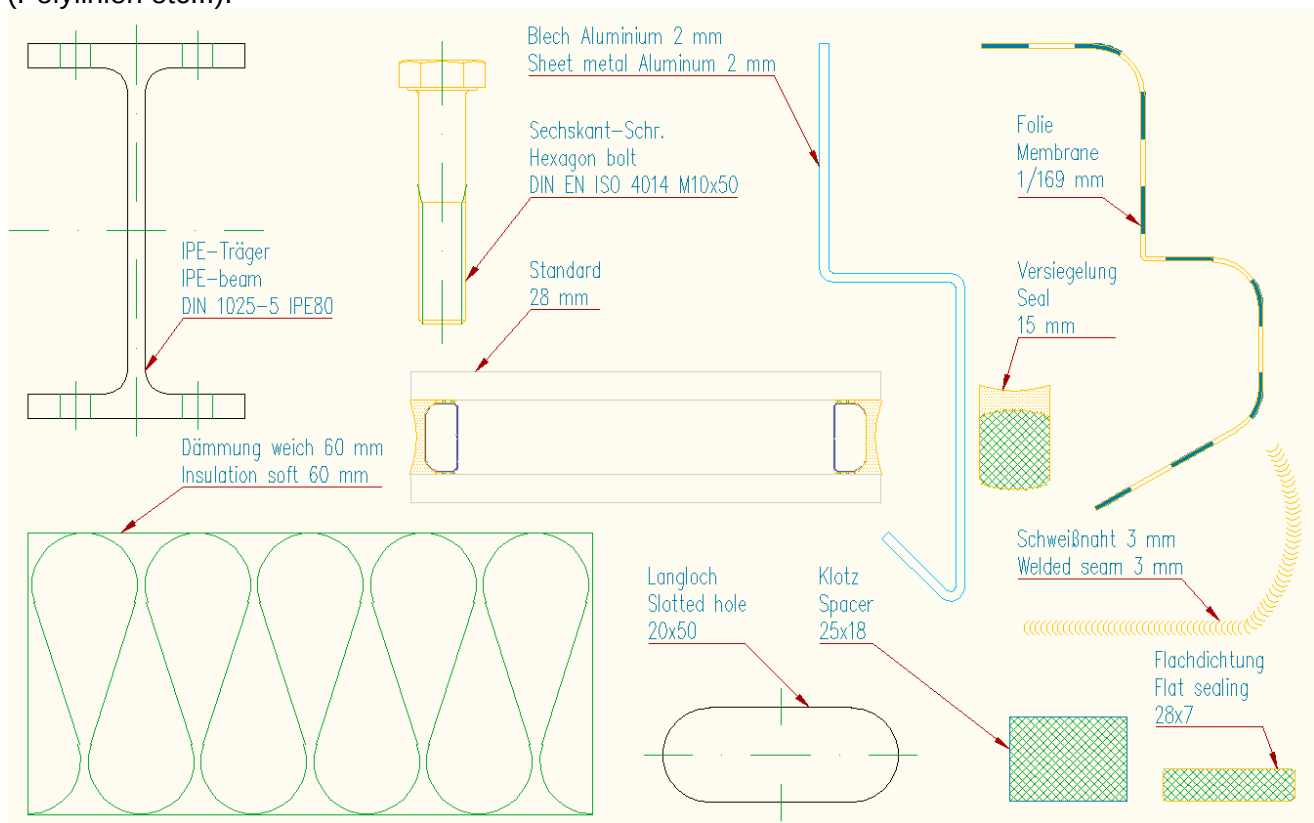

ARX-Objekte aus ATHENA 2003 bis 2014 jetzt auch in AutoCAD/LT/TrueView 2015 ohne ATHENA

2. Installationshinweise

Führen Sie einfach die SETUP.EXE zum Object Enabler aus und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wenn sich mehrere Autodesk-Installationen auf Ihrer Workstation befinden, bietet Ihnen das Setup des Enablers die vorhandenen Autodesk-Versionen zur Auswahl an. Wählen Sie die gewünschte Version aus. **Wichtig:** Deinstallieren Sie den Enabler bevor Sie eine Installation von ATHENA durchführen. Das können Sie ganz bequem über die Systemsteuerung unter „Programme & Funktionen“ (Windows Vista, 7, und 8) oder „Software“ (Windows XP) erledigen.